FR

Outil multifonction

280 W

Mode d'emploi

NX-5245-675

Table des matières

Votre nouvel outil multifonction 3
Chère cliente, cher client, ... 3
Contenu 3

Consignes préalables 4
Consignes de sécurité générales 4
Sécurité des personnes 4
Consignes de sécurité spécifiques à l'outil multifonction 5
Déclaration de conformité 6

Description du produit 7

Mise en marche 8
Allumer et éteindre 8
Régler la vitesse 8
Changer d'accessoire 8

Utilisation 9
Mode de fonctionnement 9
Scie/Couper 9
Poncer 10
Racler 10

Nettoyage et entretien 10

Caractéristiques techniques 10

Votre nouvel outil multifonction

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet outil multifonction. Cet appareil polyvalent vous permet de traiter le bois, le métal, mais aussi de nombreux matériaux tendres. Scier, coupez et polissez différents matériaux avec un seul outil !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Outil multifonction 280 W
- Accessoires : lame de scie à métaux, lame de scie plongeante, lame de scie à segment, plateau de ponçage, racloir
- Papier de verre
- Clé mâle à six pans
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Sécurité des personnes

Ne laissez pas les enfants et adolescents de moins de 16 ans utiliser l'appareil. Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation : effectuez au minimum un contrôle visuel.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Lorsque vous travaillez avec cet appareil, portez des vêtements serrés, proches du corps, qui ne risquent pas d'être happés par l'appareil.
- Pendant l'utilisation, la machine peut projeter des objets durs, de façon inattendue, lorsqu'elle se plie dans une pièce à travailler.
- Le boîtier lui-même peut être amené à faire des mouvements inattendus s'il se bloque.
- Gardez toujours les mains et le visage en dehors de la zone dangereuse, c'est-à-dire à portée des éléments mobiles.

- Ne permettez à personne de rester dans cette zone dangereuse pendant le fonctionnement de l'appareil. Les enfants et les animaux doivent rester à une distance d'au moins 3 mètres par rapport à l'appareil pendant son utilisation.

Consignes de sécurité spécifiques à l'outil multifonction

- Tenez l'outil avec les deux mains lorsqu'il fonctionne, et veillez à être dans une position bien stable. Avec deux mains, l'outil peut être guidé de manière plus sûre.
- Fixez solidement la pièce à travailler. Pour une fixation stable, il est préférable d'immobiliser la pièce à travailler dans un châssis ou dans un étau que de la tenir à la main.
- Maintenez votre poste de travail propre. Les mélanges de matériaux sont particulièrement dangereux. La poussière de métaux ou alliages légers peut brûler ou exploser.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un câble d'alimentation ou un connecteur endommagé !
- Ne touchez pas le câble d'alimentation si pendant l'utilisation il a été sectionné ou endommagé. Débranchez immédiatement le connecteur. Faites ensuite réparer l'appareil uniquement par un professionnel qualifié. Un câble endommagé entraîne un risque de choc électrique.
- Utilisez cet outil uniquement pour poncer à sec.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est humide ou si l'environnement est humide. Si de l'eau pénètre dans un appareil électrique, cela crée un risque de choc électrique.
- Maintenez vos mains à distance de la zone d'action de la scie. Ne placez pas votre main sous la pièce à travailler. Évitez absolument le contact avec la lame de la scie. Risque de blessures !
- Utilisez un détecteur adapté afin de localiser des câbles et conduits dissimulés. Un contact avec un câble électrique peut provoquer un incendie et/ou un choc électrique. Endommager une conduite de gaz peut provoquer une explosion. Si l'outil pénètre dans une conduite d'eau, cela peut provoquer des dommages matériels ou entraîner un choc électrique.
- Si vous travaillez en extérieur, utilisez un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement est de 30 mA maximum. Utilisez uniquement des rallonges adaptées à une utilisation en extérieur.

Attention !

Les poussières qui apparaissent lors de l'utilisation de l'appareil peuvent être toxiques. Elles constituent alors un danger pour l'utilisateur ainsi que pour les personnes se trouvant à proximité. Portez toujours des lunettes de protection ainsi qu'un masque de protection anti-poussière.

- Assurez une aération suffisante lorsque vous travaillez du plastique ou lorsque vous utilisez du verni ou de la peinture.
- N'imprégnez pas les matériaux et surfaces à travailler avec des liquides contenant des solvants.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-5245, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/42/CE, relative aux machine, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.11.2014

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne

Description du produit

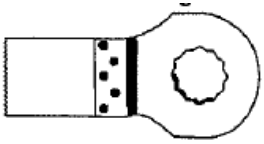

Lame de scie à métaux pour couper des plaques ou débiter des tubes. Convient pour les plaques et les tubes en aluminium ou en cuivre, d'une épaisseur maximale de 3 mm environ.

Lame de scie plongeante pour découpes droites ou plongeantes. Permet également de scier aux endroits difficiles d'accès. Convient pour les matériaux suivants : bois, plastique, plâtre et autres matériaux tendres.

Plateau de ponçage pour poncer aux endroits difficiles d'accès comme les bords et les coins. Convient pour le bois et le plastique

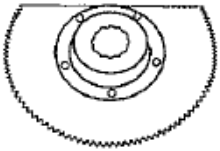

Lame de scie à segment pour des découpes droites ou plongeantes. Permet de scier aux endroits difficiles d'accès, pour effectuer les découpes de revêtements de sol en bois par exemple.

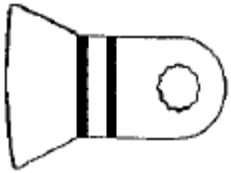

Racloir pour retirer les résidus de matériaux (mortier ou colle à carrelage par exemple).

Mise en marche

Allumer et éteindre

Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur (situé sur le dessus du boîtier) vers l'avant. Pour éteindre l'appareil, replacez l'interrupteur vers l'arrière.

Pendant l'utilisation, tenez l'appareil avec les deux mains.

Régler la vitesse

Sur la partie supérieure de l'outil multifonction se trouve une molette de réglage permettant de choisir parmi les 6 niveaux de vitesse. 6 est le niveau le plus élevé, et 1 le niveau le plus faible.

Changer d'accessoire

Attention !

Avant de changer d'accessoire, débranchez impérativement l'outil multifonction de l'alimentation électrique !

- Si un accessoire est déjà fixé à l'outil, commencez par retirer cet accessoire. Utilisez la clé à six pans pour dévisser la vis de serrage. Vous pouvez alors retirer l'accessoire.
- Placez l'accessoire choisi exactement sur l'adaptateur.
- Placez le disque de serrage et la vis de serrage, et serrez la vis de serrage à l'aide de la clé à six pans.
- Assurez-vous que l'accessoire est correctement placé et solidement fixé.

Attention !

Un accessoire mal placé ou desserré peut se détacher pendant l'utilisation. Risque de blessures !

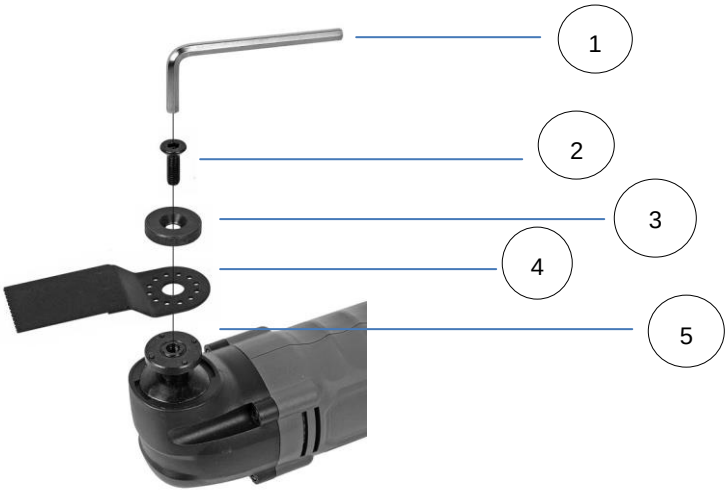

1. Clé mâle à six pans
2. Vis de serrage
3. Disque de serrage
4. Accessoire
5. Adaptateur

Utilisation

Mode de fonctionnement

L'outil multifonction fait osciller l'accessoire utilisé jusqu'à 2100 fois par minute. Cela vous permet de réaliser un travail précis dans un espace restreint.

Scie/Couper

- Utilisez uniquement des lames de scie en parfait état. Des lames de scie courbées, émoussées ou endommagées ne doivent pas être utilisées. De telles lames peuvent casser, et constituent une cause de blessures !
- Lorsque vous sciez un matériau léger, conformez-vous aux dispositions légales et aux conseils du fabricant de ce matériau.
- Pour les découpes plongeantes, ne travaillez que des matériaux tendres comme du bois ou du Placo®.

Poncer

- Placez un nouveau disque abrasif correctement sur le plateau de ponçage et appuyez fermement.
- Procédez au ponçage avec des mouvements lents et en exerçant une pression régulière, afin de prolonger la durée de vie du disque abrasif.

Racler

Effectuez les mouvements avec une pression régulière afin de n'endommager ni la lame ni la surface.

Nettoyage et entretien

Veillez à ce que les fentes d'aération de l'appareil restent toujours parfaitement propres et qu'elles ne soient pas couvertes pendant l'utilisation. Sinon, le moteur peut surchauffer.

Attention !

Débranchez toujours l'alimentation secteur avant de commencer le nettoyage ou l'entretien de l'outil multifonction !

En cas de forte salissure, vous pouvez nettoyer l'appareil avec un chiffon doux bien sec. Pour les salissures plus tenaces, utilisez un chiffon humidifié. Assurez-vous que l'humidité n'entre pas à l'intérieur des fentes d'aération ; cela pourrait endommager le moteur.

Confiez les réparations éventuelles à un spécialiste ou à un service après-vente agréé.

Caractéristiques techniques

Type	M1T-KT01-280
Tension nominale	230-240 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée	280 W
Vitesse de rotation à vide	1100 à 2100/minute
Double isolation	
Niveau de pression acoustique	89,2 dB(A) K = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	100,2 dB(A) K = 3 dB(A)
Valeur des vibrations	14,152 m/s^2
Poids	1,3 kg

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 28.11.2014 – EX:TT//AKe